

www.fishman.com

FISHMAN

ユーザーガイド
MATRIX INFINITY

WELCOME

フィッシュマン製品のお買い上げありがとうございます。フィッシュマン製品はベストなサウンドをお届けできる高品質の製品であると自負しております。

製品の特長を十分に発揮していただくために、以下の取り扱い説明をご一読の上ご使用ください。

CONTROLS

PLUG IN プラグイン

ケーブルをギター本体に挿し込むことで電源がONになります。

バッテリーを長持ちさせるために、使用しない際はケーブルを抜いてください。

VOLUME ボリューム

ノイズのないクリーンな音色を得るために、アンプやミキサーからの音が歪まない程度にボリュームを上げてください。

TONE トーン


このひとつのノブでアンダーサドル・ピックアップのフラット・サウンドから、高域と低域が強調されたサウンドまで調整することができます。

- ・一つ一つのサウンドを、太く強調させたい場合、ノブを右に回してください。
- ・フィンガーピッキングの際には、中音域をわずかにカットする中央の位置をお試しください。
- ・ハードにかき鳴らす際、ノブを一番左に回した位置にて、深みのあるクリアなサウンドが得られます。

VOICING SWITCH ボイシング・スイッチ

ピックアップのボイシングを選択します。スイッチをサウンドホールから遠い位置の際は低域が強調され、サウンドホール寄りの位置の際はフラットなサウンドに設定されます。

- ・低域を強調(スイッチをサウンドホールから遠い位置に設定)した場合、ソロ・ギターや小さいサイズのギターで伴奏する歌手によく合います。
- ・フラットなボイシング(スイッチをサウンドホール寄りの位置に設定した)場合、バンドの中でよく通るサウンドを実現します。特にフルサイズのギターを使用する際、低域のまわりなどフィードバックをコントロールしやすくなります。

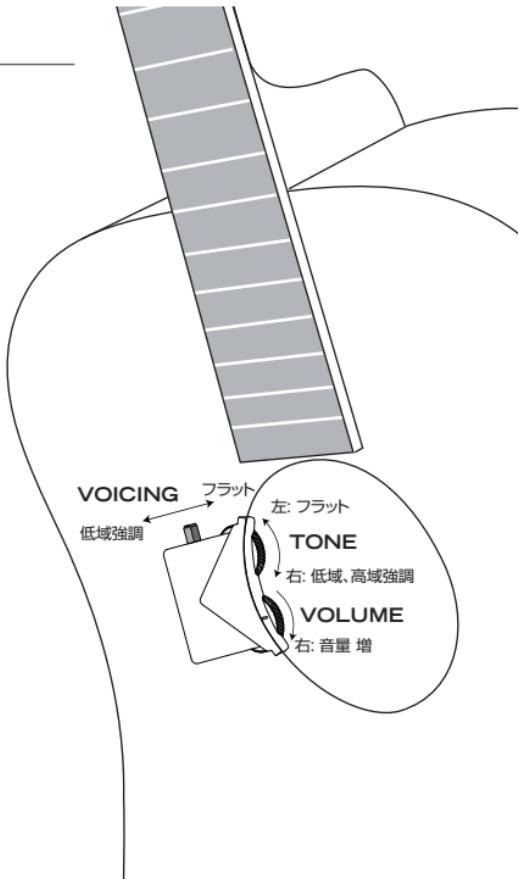

BATTERY REPLACEMENT

プリアンプ内に内蔵されているLEDライトが点灯し続けている場合はバッテリーの交換時期です。

バッテリーボックスの蓋を開けて新しい9Vアルカリ電池と交換してください。

注意 運搬や空輸などの際、バッテリーは外しておくことをお勧めします。
ギター内部でバッテリーが外れ、楽器に損傷を与える恐れがあります。

*製品仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

www.fishman.com

FISHMAN

【禁無断転載】

FISHMAN TRANSDUCERS 総輸入代理発売元

株式会社 黒澤楽器店